


Instrukcja konfiguracji modułu WIFI

V3.0

RENAC Power Technology Co., LTD.,

1. Instalacja

- 1) Włóż moduł do portu Wi-Fi inwertera,
- 2) Zaciśnij nakrętkę mocującą obracając zgodnie ze wskazówkami zegara,
- 3) Uruchom inwerter.

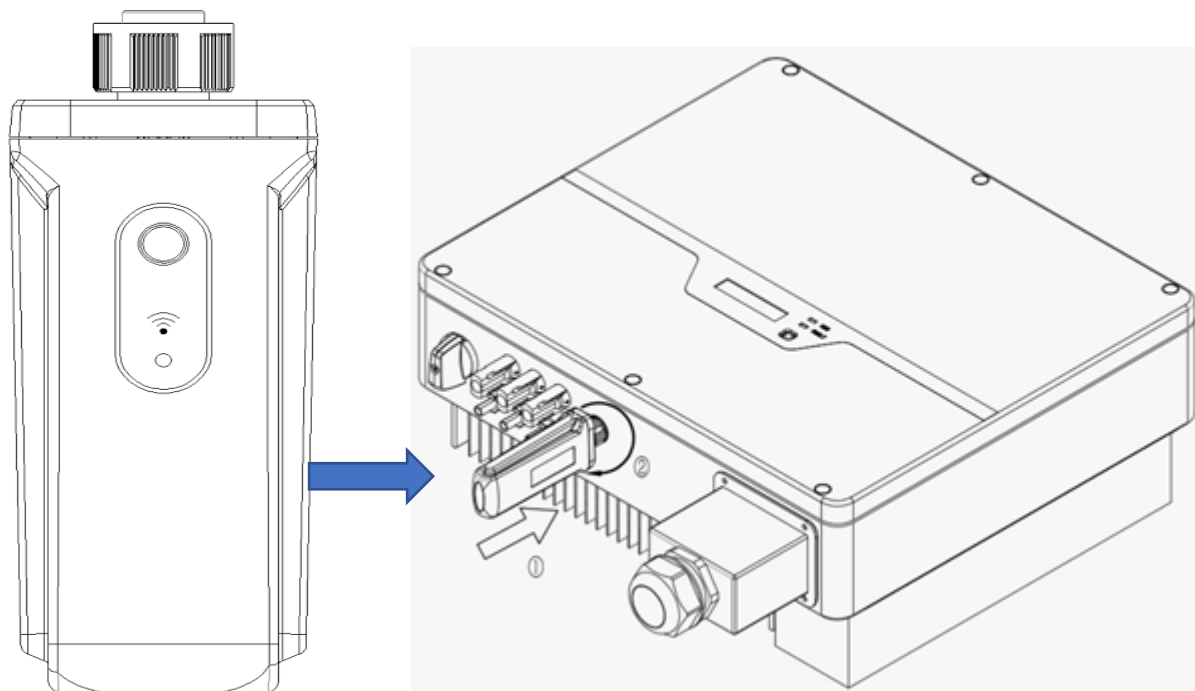


2. Pobieranie oraz instalacja aplikacji mobilnej

Pobierz <Renac Portal> z Apple Store / Google Play.


1) Zainstaluj <Renac Portal> i uruchom ustawienia uprawnień aplikacji

Przy pierwszej instalacji aplikacji, należy ustawić wszystkie pozwolenia aplikacji na opcję zezwalającą na korzystanie z potrzebnych funkcji. Aby to zrobić, wejdź w "Ustawienia"->"Aplikacje"->"Pozwolenia", następnie zaznacz odpowiednie opcje.

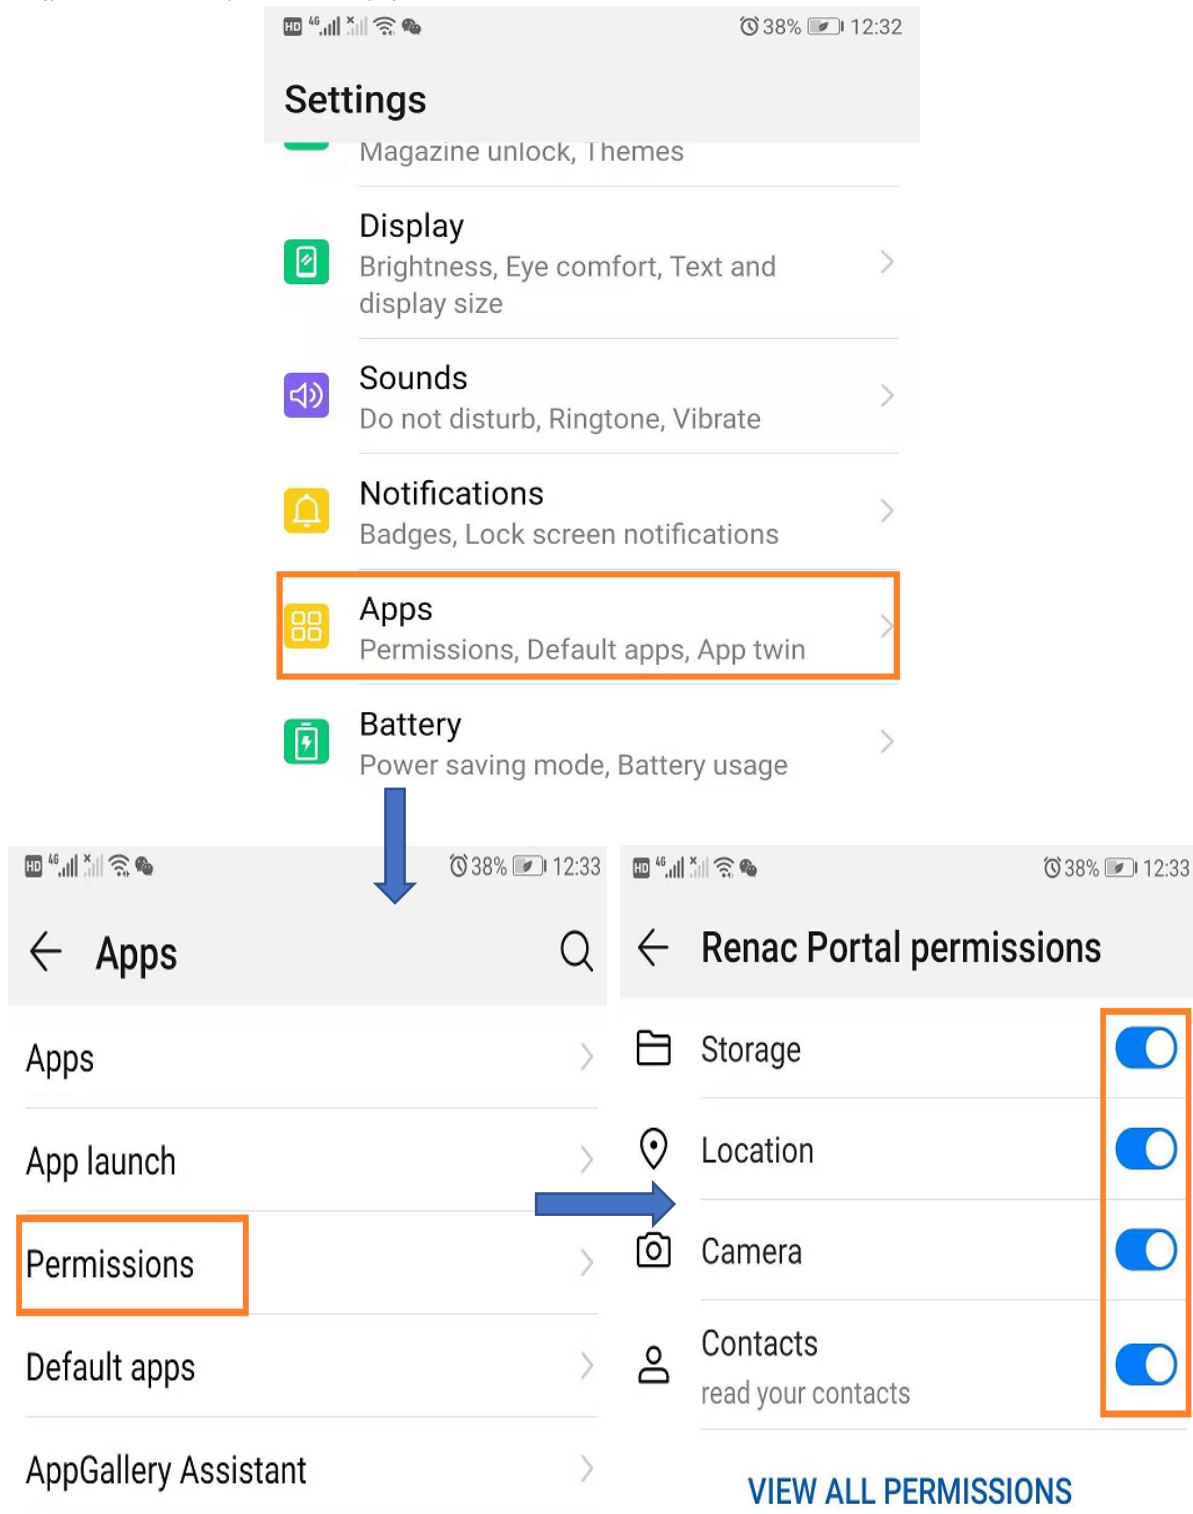


3. Rejestracja urządzenia

3.1 Otwórz aplikację Renac Portal i zaloguj się do swojego konta Renac. Jeśli nie masz założonego konta, naciśnij [Zarejestruj się] i utwórz konto.

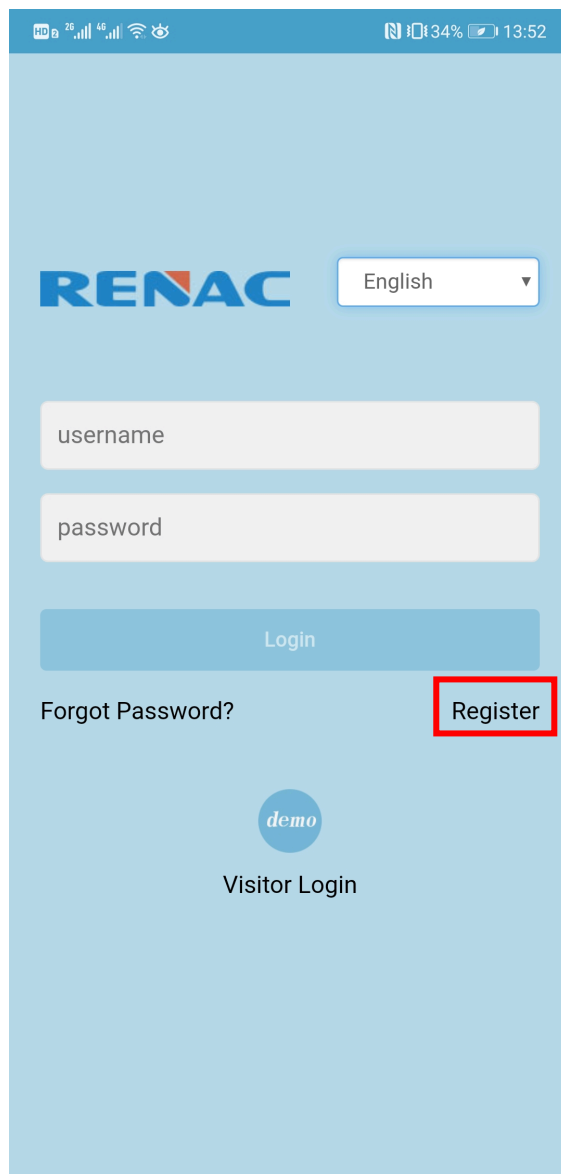

The screenshot shows the Renac Portal mobile application interface. At the top, there is a status bar with icons for HD, 4G, Wi-Fi, and battery level (34%) at 13:52. Below the status bar, the Renac logo is displayed on the left, and a language dropdown menu set to 'English' is on the right. The main form area contains two input fields: 'username' and 'password'. Below these fields is a blue 'Login' button. To the left of the 'Login' button is a link for 'Forgot Password?'. To the right of the 'Login' button is a 'Register' button, which is highlighted with a red rectangular border. At the bottom of the screen, there is a circular 'demo' button and a 'Visitor Login' link.

3.2 Po zalogowaniu się, naciśnij [+] w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać nową instalację.

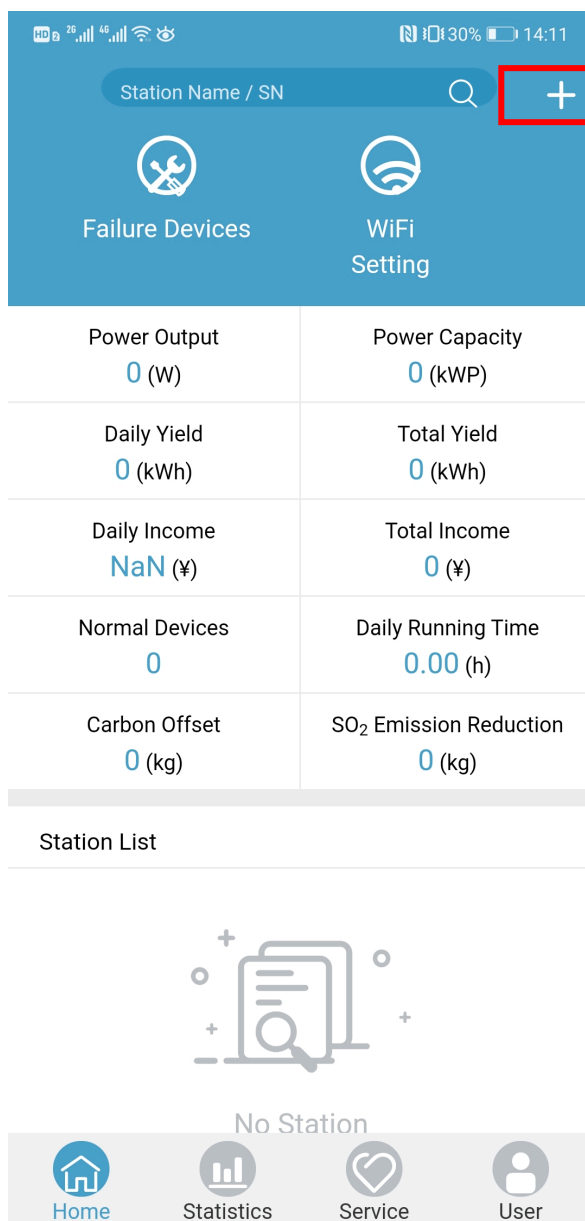


3.3 Dodaj stronę instalacji wypełniając wymagane pola, naciśnij [Add station] na dole ekranu, aby dodać instalację.

Uwaga: dla pola "Installer", prosimy o wpisanie "REMEnergy", aby instalacja była również wyświetlana na naszym koncie instalatora, co pozwoli na zdalne sprawdzenie pracy instalacji w przypadku awarii. Ta opcja nie jest obowiązkowa, natomiast jest zalecana.

The screenshot shows a mobile app interface for adding a station. The title bar is blue with a back arrow and the text 'Add Station'. The status bar at the top shows signal strength, 2G/4G, Wi-Fi, battery at 23%, and time 14:37. The form fields are as follows:

- Station Name ***: Text input with 'Home'.
- Power Capacity ***: Text input with '10'.
- Commission Date ***: Date picker showing '2020-08-27'.
- Installer**: Text input with 'Installer', highlighted by a red rectangle.
- Time Zone***: Dropdown menu showing '(UTC+2)Sarajevo,Skopje,Warsaw,Zagreb'.
- Continent***: Dropdown menu showing 'Europe'.
- Country***: Dropdown menu showing 'Poland'.
- Province / State***: Dropdown menu showing 'Ostrołęka'.
- City***: Dropdown menu showing 'Ostrołęka'.

3.4 Po dodaniu strony instalacji, przejdź do ekranu głównego aplikacji i naciśnij na nowo dodaną instalację, aby przejść do ekranu podglądu instalacji.

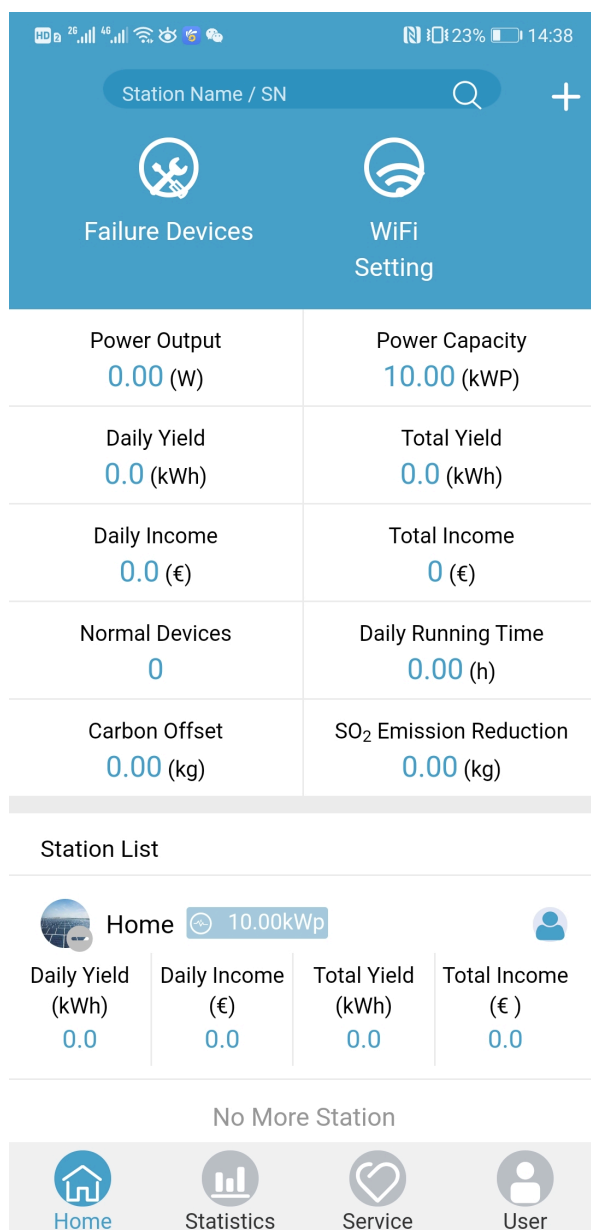

3.5 W ekranie podglądu instalacji, naciśnij przycisk [+] w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać falownik.

Home

Commission Date 2020-08-27
Europe/Poland/Ostrołęka

Power Output(W) 0.00	Power Capacity(kWP) 10.00
Daily Yield(kWh) 0.00	Total Yield(kWh) 0.0
Daily Income(€) 0.00	Total Income(€) 0
Normal Devices 0	Daily Running Time(h) 0.00
Carbon Offset(kg) 0.00	SO ₂ Emission Reduction(kg) 0.00

My Device Priority by :

Pos

State

Yield


All

Inverter

Hybrid

No Device

3.6. Pod tabliczką znamionową znajduje się numer seryjny inwertera, wpisz numer seryjny oraz dane z tabliczki znamionowej aby dodać urządzenie. Aby szybko wypełnić formularz, zalecamy zeskanowanie kodu QR obok numeru seryjnego urządzenia, naciskając przycisk [Scan QR Code] w prawym górnym rogu ekranu. Po wypełnieniu formularza, naciśnij [Add Device] aby zakończyć konfigurację.

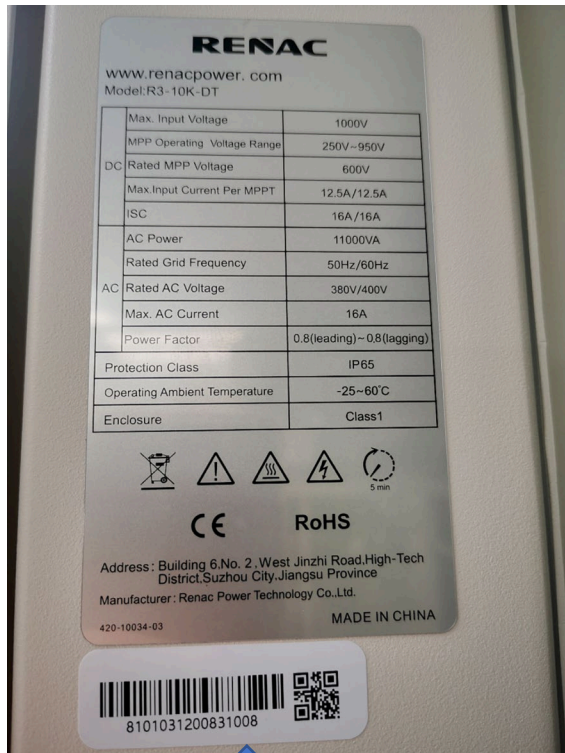

Add Device

Scan QR Code

SN *
length 10/12/16/21 characters

Device Type *

Manufacturer *

Model *

Single/Three phase *

Initial Output(kWh)
max length 13 characters, min length 2 characters


Position
max length is 20 characters

Add Device

Tabliczka z numerem seryjnym i kodem QR


4. Reset modułu Wi-Fi

Aby połączyć moduł WI-Fi z routerem sieci domowej, przytrzymaj przycisk reset przez 5 sekund. Jeśli pomarańczowa dioda zacznie migać, moduł przeszedł w tryb konfiguracji.

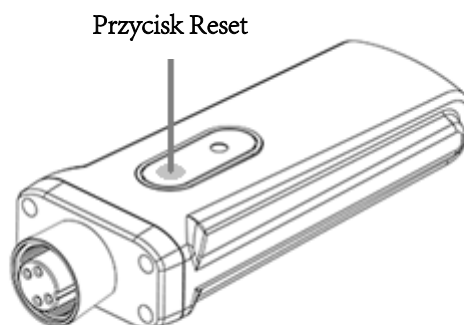


5. Konfiguracja Wi-Fi


5.1 Połącz się na telefonie z domową siecią Wi-Fi, upewnij się, że sygnał sieciowy w pobliżu inwertera jest dobry.

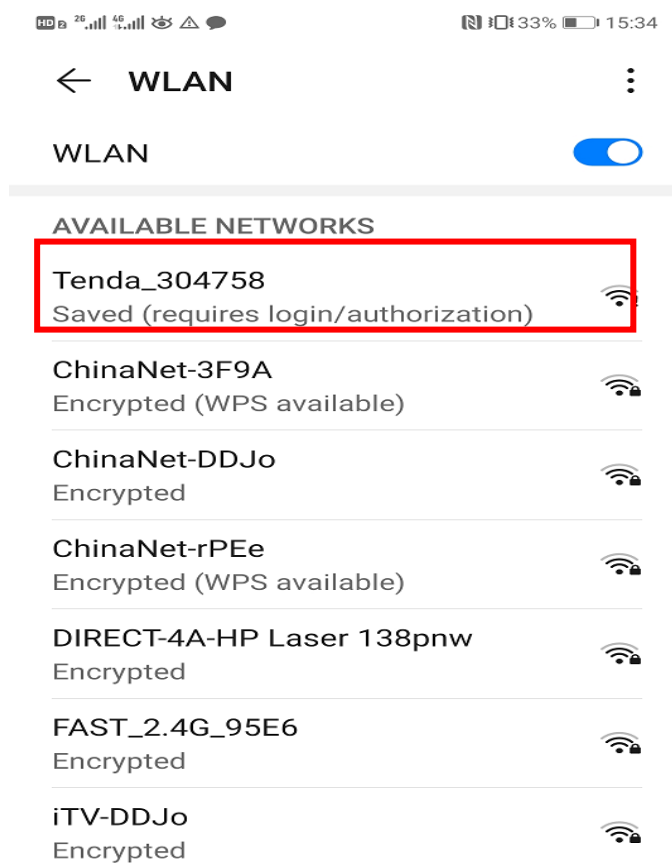

5.2 Otwórz aplikację Renac Portal, na głównym ekranie naciśnij przycisk [WiFi Setting].

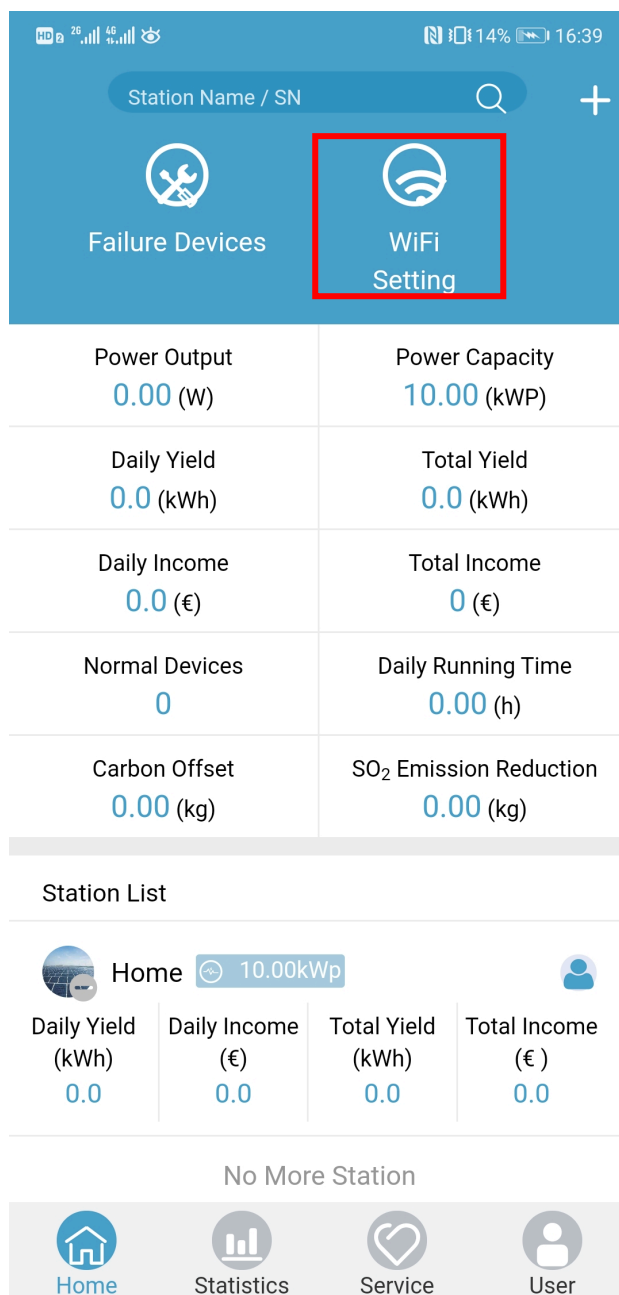

5.3. Aplikacja automatycznie uzyska nazwę sieci, wpisz hasło oraz naciśnij [Start]. Po kilku sekundach aplikacja powinna wyświetlić komunikat "Success config", jeśli pomarańczowa dioda na module Wi-Fi przestaje migać i świeci stałym światłem, konfiguracja przebiegła pomyślnie.

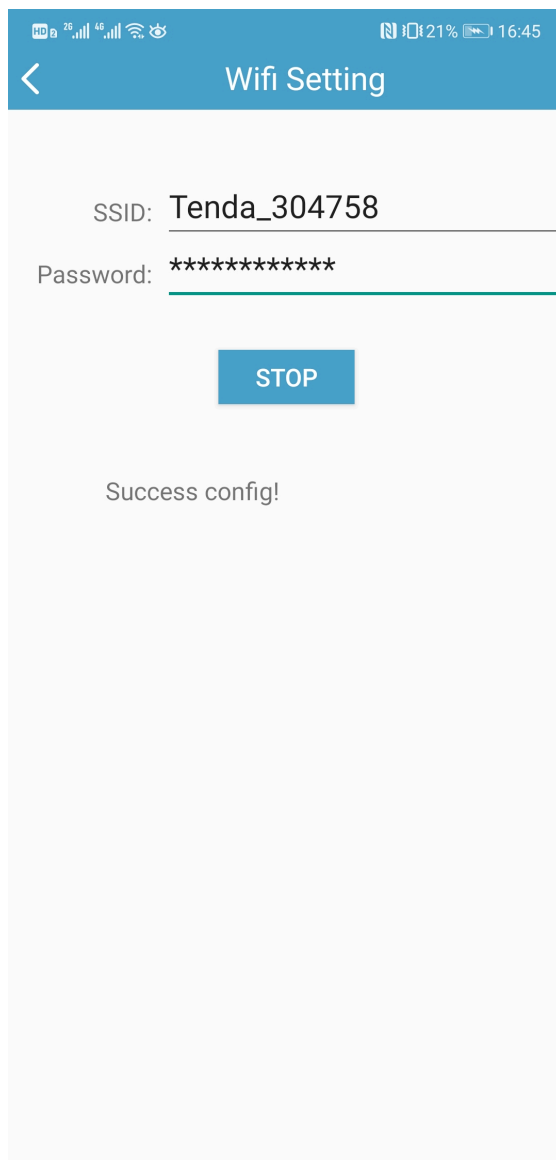


The screenshot shows a mobile application interface titled "Wifi Setting". At the top, there is a status bar with icons for signal strength, 4G LTE, Wi-Fi, and battery level (21%) at 16:45. Below the title bar, the SSID is displayed as "Tenda_304758" and the password is masked with "*****". A blue "STOP" button is centered below the password field. At the bottom, the text "Success config!" is displayed, indicating that the configuration was successful.

● **Znaczenie światła statusu:**

Dioda statusu	Miganie	Stałe światło
Status	Tryb konfiguracji	Normalna praca modułu WI-FI

Uwaga: Po około 10 minutach od powyższej konfiguracji, informacje powinny być wyświetlane na ekranie głównym Renac Portal. Jeśli wyświetlane są bieżące dane pracy urządzenia, konfiguracja przebiegła pomyślnie. Poniższy zrzut ekranu pokazuje przykładowy widok po poprawnej konfiguracji:

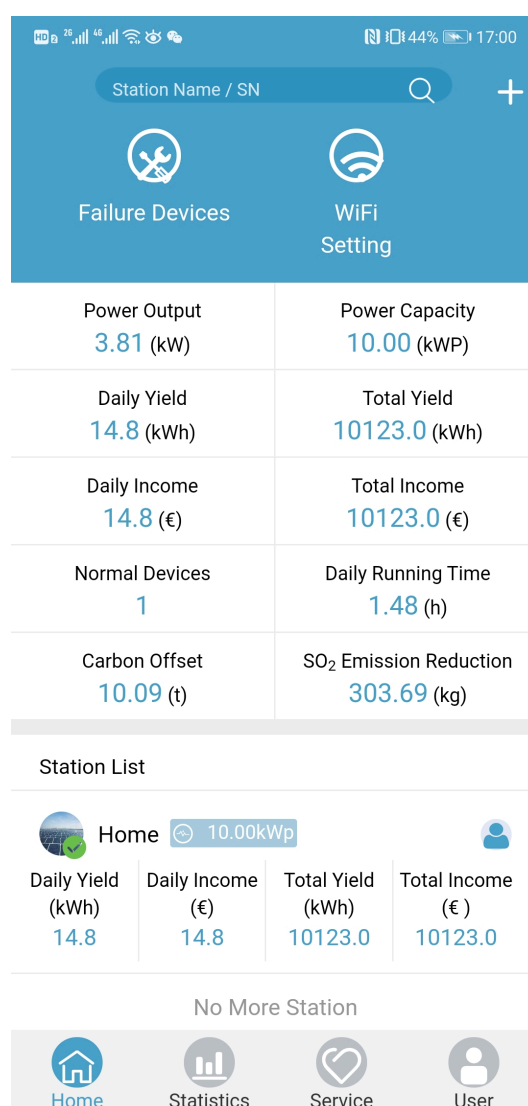

.....KONIEC.....